Manual do Utilizador do Nokia 5130 XpressMusic

Edição 2.1

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0434 NOKIA CORPORATION declara que este RM-495 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e Navi são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com

Este produto é autorizado ao abrigo da Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte http://www.mpegla.com

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

NA MÁXIMA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM NENHUM DOS SEUS LICENCIADORES SERÁ, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE DADOS OU DE RECEITAS NEM POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU INDIRECTOS, INDEPENDENTEMENTE DA FORMA COMO FOREM CAUSADOS.

O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É FORNECIDO "TAL COMO SE ENCONTRA". SALVO NA MEDIDA EXIGIDA PELA LEI APLICÁVEL, NÃO SÃO DADAS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, NOMEADAMENTE, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE ACEITABILIDADE COMERCIAL E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO OBJECTIVO, RELACIONADAS COM A EXACTIDÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVER OU RETIRAR ESTE DOCUMENTO EM QUALQUER ALTURA, SEM AVISO PRÉVIO.

A disponibilidade de determinados produtos, assim como as aplicações e serviços desses mesmos produtos, poderão variar de zona para zona. Para obter informações detalhadas e saber quais as opções de idiomas, consulte o seu agente Nokia.

Controlos de exportação

Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

As aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo podem ter sido criadas e podem constituir propriedade de pessoas ou entidades que não são subsidiárias da Nokia nem estão relacionadas com a mesma. A Nokia não detém os direitos de autor (copyrights) nem direitos de propriedade intelectual sobre as aplicações de terceiros. Como tal, a Nokia não assume qualquer responsabilidade pela assistência ao utilizador final, pela funcionalidade das aplicações nem pelas informações apresentadas nas aplicações ou materiais. A Nokia não presta qualquer garantia a aplicações de terceiros. AO UTILIZAR AS APLICAÇÕES, O UTILIZADOR DECLARA TER CONHECIMENTO E ACEITAR QUE AS APLICAÇÕES SÃO FORNECIDAS "TAL COMO ESTÃO", SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, NA MÁXIMA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. DECLARA AINDA TER CONHECIMENTO E ACEITAR QUE NEM A NOKIA NEM AS SUAS SUBSIDIÁRIAS PRESTAM QUAISQUER DECLARAÇÕES OU GARANTIAS, QUER EXPLÍCITAS QUER IMPLÍCITAS, INCLUINDO NOMEADAMENTE GARANTIAS RELATIVAS À TITULARIDADE, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A QUALQUER FIM ESPECÍFICO, OU DE QUE AS APLICAÇÕES NÃO VIOLAM QUAISQUER PATENTES, DIREITOS DE AUTOR, MARCAS COMERCIAIS OU OUTROS DIREITOS DE TERCEIROS.

AVISO FCC/INDUSTRY CANADA

O dispositivo pode causar interferências na TV ou no rádio (por exemplo, quando um telefone é utilizado nas proximidades do equipamento receptor). A FCC ou a Industry Canada podem exigir-lhe que pare de utilizar o telefone, se essas interferências não puderem ser eliminadas. Caso necessite de ajuda, contacte os serviços locais de assistência. Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

/Edição 2.1 PT

Índice

Segurança.....6

1. Informações gerais.....7
Acerca do seu dispositivo.....7
Serviços de rede.....7
Memória partilhada.....8
Códigos de acesso.....8
Nokia PC Suite.....8
Assistência Nokia.....9

2. Como começar.....9
Instalar o cartão SIM e a bateria.....9
Remover o cartão SIM.....10
Introduzir um cartão microSD.....10
Remover o cartão microSD.....10
Carregar a bateria.....11
Antena.....11
Auricular.....11
Ímanes e campos magnéticos.....11
Teclas e componentes.....12
Ligar e desligar o telefone.....12
Modo de espera 13
Bloqueio do teclado.....13
Funções sem um cartão SIM.....13
Aplicações executadas em segundo plano.....13

3. Chamadas.....14
Efectuar e atender uma chamada.....14
Altifalante.....14
Atalhos de marcação.....14

4. Escrever texto.....14
Modos de texto.....14
Introdução tradicional de texto.....15
Introdução assistida de texto.....15

5. Navegar nos menus.....15

6. Mensagens.....16
Mensagens de texto e multimédia.....16
Mensagens de texto.....16
Mensagens multimédia.....16
Criar uma mensagem de texto ou multimédia.....16
E-mail.....17
Assistente de configuração de correio electrónico.....17
Escrever e enviar um e-mail.....17
Importar e-mail.....17
Mensagens flash.....18
Mensagens de áudio Nokia Xpress.....18
Mensagens instantâneas.....18
Mensagens de voz.....18
Definições de mensagens.....19

7. Contactos.....19

8. Registo de chamadas 20

9. Definições.....20
Perfis.....20
Tons.....20
Visor.....20
Data e hora.....20
Atalhos.....21
Sincronização e criação de cópias de segurança.....21
Conectividade.....21
Tecnologia sem fios Bluetooth.....21
Dados por pacotes.....22
Chamadas e telefone.....23
Comandos de voz e marcação por voz.....23
Acessórios.....24
Configuração.....24
Repor os valores de origem.....24

10. Menu do operador.....24

11. Galeria.....25

12. Média.....25
Câmara e vídeo.....25

Rádio FM....26
Gravador de voz....27
Leitor de música....27

13. Aplicações....27

14. Organizador....28
Despertador....28
Agenda e lista de tarefas....28

15. Web ou Internet 28
Ligar a um serviço Web....29

16. Serviços SIM....29

Acessórios....30

Bateria....30
Informações sobre a bateria e o carregador....30

Cuidados e manutenção....32
Reciclar....33

Informações adicionais de segurança....33
Crianças....33
Ambiente de funcionamento....33
Dispositivos clínicos....34
Dispositivos clínicos implantados....34
Auxiliares de audição....35
Veículos....35
Ambientes potencialmente explosivos....35
Chamadas de emergência....36
INFORMAÇÕES DE CERTIFICAÇÃO (SAR)....36

Índice remissivo....38

Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

LIGAR O DISPOSITIVO EM SEGURANÇA

Não ligue o dispositivo quando a utilização de um telefone celular for proibida ou quando possa causar interferências ou situações de perigo.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos celulares são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES

Respeite quaisquer restrições. Desligue o dispositivo num avião, quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

ACESSÓRIOS E BATERIAS

Utilize apenas acessórios e baterias certificados. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

RESISTÊNCIA À ÁGUA

O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

1. Informações gerais

Acerca do seu dispositivo

O dispositivo celular descrito neste manual está certificado para utilização na redes (E)GSM 850, 900, 1800, e 1900 MHz. Para mais informações sobre redes, contacte o seu fornecedor de serviços.

Quando estiver a fazer uso das funções deste dispositivo, cumpra toda a legislação e respeite os costumes locais, o direito à reserva sobre a intimidade da vida privada e outros, incluindo direitos de autor (copyrights).

A protecção conferida pelos direitos de autor (copyrights) pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de algumas imagens, músicas e outros conteúdos.

O seu dispositivo pode ter algumas hiperligações e favoritos pré-instalados para sites de Internet de terceiros. Também pode aceder a sites de terceiros através do seu dispositivo. Os sites de terceiros não são afiliados da Nokia e a Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites. Se optar por aceder a estes sites, deverá tomar precauções em termos de segurança ou conteúdo.

Aviso: Para utilizar qualquer das funções deste dispositivo, à excepção do despertador, o dispositivo tem de estar ligado. Não ligue o dispositivo quando a utilização de um dispositivo celular possa causar interferências ou situações de perigo.

Não se esqueça de criar cópias de segurança ou de manter um registo escrito de todas as informações importantes guardadas no seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo a outro dispositivo, consulte o respectivo manual do utilizador para obter informações de segurança pormenorizadas. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

As imagens apresentadas neste manual podem ter um aspecto diferente das visualizadas no visor do dispositivo.

Serviços de rede

Para utilizar o dispositivo, terá de subscrever os serviços de um operador de rede celular. Muitas das funções requerem funções de rede especiais. Estas funções não estão disponíveis em todas as redes; outras redes podem requerer que celebre acordos específicos com o operador de rede, para poder utilizar os serviços de rede. A utilização dos serviços de rede envolve a transmissão de dados. Consulte o seu operador de rede para obter informações sobre as tarifas na sua rede de origem ou em roaming noutras redes. O seu operador de rede pode dar-lhe instruções e explicar quais os custos inerentes. Algumas redes podem ter limitações que afectam o modo de utilização dos serviços de rede. Por exemplo, algumas redes poderão não suportar todos os caracteres e serviços dependentes do idioma.

É possível que o seu operador de rede tenha solicitado a desactivação ou a não activação de determinadas funções no seu dispositivo. Se for esse o caso, essas funções não serão apresentadas no menu do dispositivo. O dispositivo poderá ter também configurações

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

especiais, tais como alterações em nomes de menus, na ordem dos menus e nos ícones. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Este dispositivo suporta protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL), que funcionam com base em protocolos TCP/IP. Algumas funções deste dispositivo, tais como mensagens multimédia (MMS), navegar na Internet e aplicação de e-mail, requerem que a rede suporte estas tecnologias.

Memória partilhada

As seguintes funções deste dispositivo podem partilhar a memória: mensagens multimédia (MMS), aplicação de e-mail e mensagens instantâneas. A utilização de uma ou mais destas funções pode reduzir a memória disponível para as restantes funções que utilizem memória partilhada. O dispositivo pode apresentar uma mensagem indicando que a memória está cheia, quando tentar utilizar uma função de memória partilhada. Neste caso, antes de prosseguir, apague algumas informações ou entradas guardadas nas funções de memória partilhada.

Códigos de acesso

O código de segurança ajuda a proteger o telefone de utilizações não autorizadas. O código predefinido é 12345. Pode criar e alterar o código e configurar o telefone para solicitar o código. Guarde o novo código secreto num lugar seguro, separado do telefone. Caso esqueça o código e o telefone esteja bloqueado, será necessária assistência e poderão ser aplicáveis custos adicionais. Para mais informações, contacte o ponto Nokia Care ou o vendedor do telefone.

O código PIN fornecido com o cartão SIM protege o cartão contra utilizações não autorizadas. O código PIN2 fornecido com alguns cartões SIM é requerido para aceder a determinados serviços. Se introduzir o código PIN ou PIN2 incorrectamente três vezes consecutivas, ser-lhe-á pedido o código PUK ou PUK2. Se não os possuir, contacte o seu fornecedor de serviços.

O PIN do módulo é necessário para aceder às informações contidas no módulo de segurança do cartão SIM. O PIN de assinatura poderá ser necessário para a assinatura digital. É necessária uma palavra-passe de restrição quando é utilizado o serviço de restrição de chamadas.

Para definir a forma como o telefone utiliza os códigos de acesso e as definições de segurança, seleccione **Menu** > **Definições** > **Segurança**.

Nokia PC Suite

Poderá importar o Nokia PC Suite e encontrar informações relacionadas no sítio da Web da Nokia através do endereço www.nokia.com/support.

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Assistência Nokia

Visite www.nokia.com/support ou o sítio da Web local da Nokia, para obter a versão mais recente deste manual do utilizador, informações adicionais, importações e serviços relacionados com o seu produto Nokia.

Serviço de definições de configuração

Importe definições de configuração gratuitas, tais como MMS, GPRS, e-mail e outros serviços para o modelo do seu telefone a partir de www.nokia.com/support.

Serviços Nokia Care

Se necessitar de contactar os serviços Nokia Care, consulte a lista de centros de contacto Nokia Care locais em www.nokia.com/customerservice.

Manutenção

Para serviços de manutenção, consulte o centro Nokia Care mais próximo, em www.nokia.com/repair.

2. Como começar

Instalar o cartão SIM e a bateria

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

O cartão SIM e os respectivos contactos podem ser facilmente danificados por riscos ou dobras, pelo que deve ter cuidado ao manipulá-lo, instalá-lo ou removê-lo.

1. Prima e faça deslizar a tampa posterior para a parte inferior do telefone e retire-a (1).
2. Remova a bateria (2).
3. Introduza o cartão SIM no respectivo suporte com a superfície de contacto virada para baixo (3).
4. Introduza a bateria (4) e volte a instalar a tampa posterior (5).

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Remover o cartão SIM

Prima a mola de libertação (1), e faça deslizar para fora o cartão SIM (2).

Introduzir um cartão microSD

Utilize apenas cartões microSD compatíveis, aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. A Nokia utiliza as normas de indústria aprovadas para cartões de memória; no entanto, algumas marcas poderão não ser completamente compatíveis com este dispositivo. Os cartões incompatíveis poderão danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

O telemóvel suporta cartões microSD com uma capacidade até 2 GB.

1. Abra a tampa da ranhura do cartão de memória.
2. Introduza o cartão na ranhura do cartão de memória com a superfície de contacto virada para cima, e prima até encaixar no devido lugar.
3. Feche a tampa da ranhura do cartão de memória.

Remover o cartão microSD

Importante: Não retire o cartão de memória durante uma operação, enquanto o dispositivo estiver a aceder ao cartão. Se remover o cartão no meio de uma operação, poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, para além de os dados guardados no cartão poderem ser corrompidos.

Pode remover ou voltar a colocar o cartão de memória durante uma operação do telefone, sem desligar o dispositivo.

1. Certifique-se de que nenhuma aplicação está a aceder ao cartão de memória.
2. Abra a tampa da ranhura do cartão de memória.
3. Pressione ligeiramente o cartão de memória, para soltar a patilha de bloqueio, e remova-o.
4. Feche a tampa da ranhura do cartão de memória.

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Carregar a bateria

A bateria foi previamente carregada, mas os níveis de carga podem variar.

1. Ligue o carregador a uma tomada de parede.
2. Ligue o carregador ao dispositivo. Pode utilizar o seu dispositivo quando este está a carregar.
3. Assim que a bateria estiver totalmente carregada, desligue o carregador do dispositivo e depois da tomada.

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar alguns minutos para que o indicador de carga apareça no visor ou para poder efectuar chamadas.

Antena

O dispositivo pode ter uma antena interna e uma antena externa. Tal como acontece com outros dispositivos transmissores de rádio, evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver a transmitir ou receber. O contacto com uma antena deste tipo afecta a qualidade das comunicações, pode fazer com que o dispositivo funcione a um nível de consumo de energia superior ao normalmente necessário e pode reduzir a duração da bateria.

A imagem apresenta a área da antena marcada a cinzento.

Auricular

Aviso: Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos. Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Quando ligar um dispositivo externo qualquer ou quaisquer auriculares diferentes dos aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo, ao conector AV Nokia, preste atenção aos níveis do volume.

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector AV Nokia.

Ímanes e campos magnéticos

Mantenha o dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos, uma vez que estes podem causar a activação inesperada de algumas aplicações, tais como a câmara.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Teclas e componentes

1	Orifício para a correia de pulso	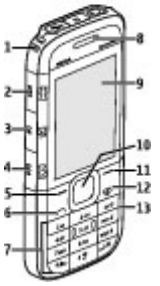
2	Tecla de música (retroceder)	
3	Tecla de música (reproduzir/pausa)	
4	Tecla de música (avançar rapidamente)	
5	Tecla de selecção esquerda	
6	Tecla de chamada	
7	Teclado	
8	Auricular	
9	Visor	
10	Tecla Navi™ ; daqui em diante referida como tecla de deslocamento	
11	Tecla de selecção direita	
12	Tecla Terminar/Ligar	
13	Microfone	

14	Tecla para baixar o volume	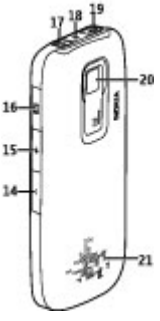
15	Tecla para aumentar o volume	
16	Ranhura do cartão de memória	
17	Conector do auricular/Conector AV Nokia (3,5 mm)	
18	Conector do carregador	
19	Microconector USB	
20	Lente de câmara	
21	Altifalante	

Ligar e desligar o telefone

Para ligar ou desligar o telefone, prima, sem soltar, a tecla de alimentação.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Modo de espera

Quando está pronto para ser utilizado e o utilizador não introduziu quaisquer caracteres, o telefone encontra-se em modo de espera.

1	Intensidade do sinal de rede
2	Nível de carga da bateria
3	Nome da rede ou logótipo do operador
4	Funções das teclas de selecção

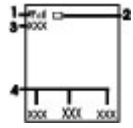

A tecla de selecção esquerda é **Ir para**, para ver as funções na sua lista de atalhos pessoais. Quando visualizar a lista, seleccione **Opções** > **Opções selecção** para ver as funções disponíveis, ou seleccione **Opções** > **Organizar** para organizar as funções na sua lista de atalhos.

Bloqueio do teclado

Para evitar que as teclas sejam premidas acidentalmente, seleccione **Menu** e prima ***** no espaço de 3,5 segundos, para bloquear o teclado.

Para desbloquear o teclado, seleccione **Desbloq.** e prima ***** no espaço de 1,5 segundos. Se o bloqueio do teclado de segurança estiver activado, introduza o código de segurança quando for solicitado.

Para definir o bloqueio automático de teclado após um período de tempo predefinido, quando o telefone está em modo de espera, seleccione **Menu** > **Definições** > **Telemóvel** > **Protecção auto. tecl.** > **Activar**.

Para atender uma chamada quando o teclado está bloqueado, prima a tecla de chamada. Quando termina ou rejeita a chamada, o teclado é bloqueado automaticamente.

Quando o dispositivo está bloqueado, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Funções sem um cartão SIM

Algumas funções do telefone podem ser utilizadas sem instalar um cartão SIM, tais como as funções do Organizador e os jogos. Algumas funções são apresentadas a cinzento nos menus e não podem ser utilizadas.

Aplicações executadas em segundo plano

As aplicações deixadas activas em segundo plano aumentam o consumo da bateria e reduzem a respectiva autonomia.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

3. Chamadas

Efectuar e atender uma chamada

Para efectuar uma chamada, introduza o número de telefone, incluindo o indicativo do país e da área, se necessário, e prima a tecla de chamada. Para ajustar o volume do auscultador ou auricular durante uma chamada, prima as teclas de volume.

Para atender uma chamada, prima a tecla de chamada. Para rejeitar a chamada sem atender, prima a tecla terminar.

Altifalante

Se disponível, pode seleccionar **Altifalant.** ou **Normal** para utilizar o altifalante ou o auscultador do telefone durante uma chamada.

Aviso: Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Atalhos de marcação

Para atribuir um número de telefone a uma das teclas numéricas de 2 a 9, seleccione **Menu** > **Contactos** > **Marc. rápidas**, especifique o número pretendido e seleccione **Atribuir**. Introduza o número de telefone pretendido ou seleccione **Procurar** e um contacto guardado.

Para activar a função de marcação rápida, seleccione **Menu** > **Definições** > **Chamadas** > **Marcação rápida** > **Activada**.

Para efectuar uma chamada utilizando a função de marcação rápida, no modo de espera, prima, sem soltar, a tecla numérica pretendida.

4. Escrever texto

Modos de texto

Para introduzir texto (por exemplo, quando escrever mensagens), pode utilizar a introdução tradicional ou assistida de texto.

Quando escrever texto, prima, sem soltar, **Opções** para alternar entre a introdução tradicional de texto, indicada por , e a introdução assistida de texto, indicada por . Nem todos os idiomas são suportados pela introdução assistida de texto.

As maiúsculas e minúsculas são indicadas pelos símbolos Abc, abc e ABC.

Para alternar entre maiúsculas e minúsculas, prima **#**. Para passar do modo de texto para o modo numérico, indicado por 123, prima, sem soltar, **#** e seleccione **Modo**

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

numérico. Para passar do modo numérico para o modo de texto, prima, sem soltar, **#**.

Para definir o idioma de escrita, seleccione **Opções** > **Idioma de escrita**.

Introdução tradicional de texto

Prima uma tecla numérica (2-9) repetidamente até ser apresentado o carácter pretendido. Os caracteres disponíveis dependem do idioma de escrita seleccionado.

Se a letra seguinte que desejar introduzir estiver localizada na mesma tecla, aguarde até o cursor aparecer e introduza a letra.

Para aceder aos sinais de pontuação e caracteres especiais mais comuns, prima **1** repetidamente. Para aceder à lista de caracteres especiais, prima *.

Introdução assistida de texto

A introdução assistida de texto é baseada num dicionário incorporado ao qual também pode adicionar palavras novas.

1. Comece a escrever uma palavra, utilizando as teclas **2** a **9**. Prima cada tecla apenas uma vez para uma letra.
2. Para confirmar uma palavra, prima a tecla de navegação para a direita ou adicione um espaço.
   - Se a palavra não estiver correcta, prima * repetidamente e seleccione a palavra na lista.
   - Se o carácter ? for apresentado após a palavra, a palavra pretendida não consta do dicionário. Para adicionar a palavra ao dicionário, seleccione **Letras**. Introduza a palavra utilizando a introdução tradicional de texto e seleccione **Gravar**.
   - Para escrever palavras compostas, introduza a primeira parte da palavra e prima a tecla de navegação para a direita, para confirmar. Escreva a última parte da palavra e confirme.
3. Comece a escrever a palavra seguinte.

5. Navegar nos menus

As funções do telefone estão agrupadas em menus. Não se encontram aqui descritas todas as funções ou opções de menu.

No modo de espera, seleccione **Menu** e o menu e o submenu pretendidos. Seleccione **Sair** ou **P/ trás** para sair do nível de menu actual. Prima a tecla terminar para voltar directamente ao modo de espera. Para alterar a vista de menu, seleccione **Menu** > **Opções** > **Vista menu princip.**.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

6. Mensagens

Crie e receba mensagens, tais como mensagens de texto e multimédia. Os serviços de mensagens só podem ser utilizados se a rede ou o fornecedor de serviços suportar os mesmos.

Mensagens de texto e multimédia

Pode criar uma mensagem e, opcionalmente, anexar uma imagem, por exemplo. O telemóvel modifica automaticamente uma mensagem de texto para uma mensagem multimédia, quando é anexado um ficheiro.

Mensagens de texto

O dispositivo suporta mensagens de texto que excedem o limite de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os caracteres com acentos ou outras marcas, bem como os caracteres especiais de alguns idiomas, ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

Um indicador, situado na parte superior do visor, apresenta o número total de caracteres ainda disponíveis, bem como o número de mensagens que é necessário enviar.

Antes de poder enviar qualquer mensagem de texto ou SMS por e-mail, terá de guardar o número do centro de mensagens. Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Defs. das msgs.** > **Mensagens de texto** > **Centros mensagens** > **Adicionar centro**, introduza um nome e o número do fornecedor de serviços.

Mensagens multimédia

Uma mensagem multimédia pode conter texto, imagens e clips de áudio ou de vídeo.

Apenas os dispositivos com funções compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. O aspecto de uma mensagem pode variar, em função do dispositivo receptor.

A rede celular poderá limitar o tamanho das mensagens MMS. Se a imagem inserida exceder esse limite, o dispositivo poderá reduzi-la de modo a poder enviá-la por MMS.

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

Para obter informações sobre a disponibilidade e a subscrição do serviço de mensagens multimédia (MMS), contacte o fornecedor de serviços. Pode também importar as definições de configuração. Consulte "Assistência Nokia", p. 9.

Criar uma mensagem de texto ou multimédia

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Criar mensagem** > **Mensagem**.

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

2. Para adicionar destinatários, desloque-se para o campo **Para:** e introduza o número do destinatário ou o endereço de e-mail, ou seleccione **Juntar** para seleccionar os destinatários a partir das opções disponíveis. Seleccione **Opções** para adicionar destinatários e assuntos, bem como para definir opções.
3. Desloque-se para o campo **Texto:** e introduza o texto da mensagem.
4. Para anexar conteúdo à mensagem, desloque-se para a barra de anexação na parte inferior do visor e seleccione o tipo de conteúdo pretendido.
5. Para enviar a mensagem, prima **Enviar**.

O tipo de mensagem é indicado na parte superior do visor e é alterado automaticamente, dependendo do conteúdo da mensagem.

Os fornecedores de serviços podem cobrar preços diferentes, dependendo do tipo de mensagem. Consulte o fornecedor de serviços, para obter mais informações.

E-mail

Aceda à sua conta de e-mail POP3 ou IMAP4 com o telemóvel para ler, escrever e enviar mensagens de e-mail. Esta aplicação de e-mail é diferente da função de e-mail SMS e MMS.

Antes de poder utilizar o e-mail, precisa de ter uma conta de correio electrónico e as definições correctas. Para mais informações sobre a disponibilidade e as definições da conta de e-mail, contacte o seu fornecedor de serviços de e-mail. Pode receber as definições de configuração de e-mail como uma mensagem de configuração.

Assistente de configuração de correio electrónico

O assistente de configuração de e-mail é iniciado automaticamente se não estiverem configuradas definições de e-mail no telemóvel. Para iniciar o assistente de configuração para uma conta de e-mail adicional, seleccione **Menu** > **Mensagens** e a conta de e-mail existente. Seleccione **Opções** > **Juntar caixa correio** para iniciar o assistente de configuração de e-mail. Siga as instruções apresentadas no visor.

Escrever e enviar um e-mail

Para escrever um e-mail, seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Criar mensagem** > **Mensagem e-mail**. Para anexar um ficheiro ao e-mail, seleccione **Opções** > **Inserir**. Para enviar o e-mail, prima a tecla de chamada. Seleccione a conta pretendida, se necessário.

Importar e-mail

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para seleccionar o modo de obtenção, seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Defs. das msgs.** > **Mensagens e-mail** > **Editar caixas correio** e a caixa de correio pretendida e especifique **Defs. descarregam.** > **Modo de obtenção**.

Para importar o e-mail, seleccione **Menu** > **Mensagens** e a caixa de correio pretendida; confirme o pedido de ligação, se necessário.

Mensagens flash

As mensagens flash são mensagens de texto que são apresentadas instantaneamente ao serem recebidas.

1. Para escrever uma mensagem flash, seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Criar mensagem** > **Mensagem flash**.
2. Introduza o número de telefone do destinatário, escreva a mensagem (com um máximo de 70 caracteres) e seleccione **Enviar**.

Mensagens de áudio Nokia Xpress

Crie e envie uma mensagem de áudio utilizando o serviço MMS, de uma forma extremamente conveniente.

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Criar mensagem** > **Mensagem áudio**. O gravador de voz é iniciado.
2. Grave a sua mensagem.
3. Introduza um ou mais números de telefone no campo **Para:** ou seleccione **Juntar** para obter um número.
4. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**.

Mensagens instantâneas

As mensagens instantâneas (MI, serviço de rede) permitem-lhe enviar mensagens curtas de texto a utilizadores online. Terá de subscrever um serviço e registar-se no serviço de MI que pretende utilizar. Verifique a disponibilidade deste serviço, o preço e as instruções junto do seu fornecedor de serviços. Os menus poderão variar consoante o fornecedor de MI.

Para ligar ao serviço, seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Msgs. instantân.** e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Mensagens de voz

A caixa de correio de voz é um serviço de rede que poderá ter de subscrever. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Para ligar para a caixa de correio de voz, prima **1** sem soltar.

Para modificar o número da sua caixa de correio de voz, seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Mensagens voz** > **Nº caixa correio voz**.

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Definições de mensagens

Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Defs. das msgs.** para configurar as funções de mensagens.

- **Definições gerais** — para definir o telemóvel para guardar as mensagens enviadas, para permitir a substituição das mensagens mais antigas se a memória das mensagens estiver cheia e para configurar outras preferências relacionadas com as mensagens.
- **Mensagens de texto** — para permitir relatórios de entrega, para configurar centros de mensagens para SMS e e-mail SMS, para seleccionar o tipo de suporte de caracteres, bem como para configurar outras preferências relativas a mensagens de texto.
- **Msgs. multimédia** — para permitir relatórios de entrega, para configurar o aspecto das mensagens multimédia, para permitir a recepção de mensagens multimédia e de publicidade, bem como para configurar outras preferências relacionadas com mensagens multimédia.
- **Mensagens e-mail** — para autorizar a recepção de e-mail, para definir o tamanho das imagens no e-mail e para configurar outras preferências relacionadas com e-mail

7. Contactos

Seleccione **Menu** > **Contactos**.

Pode guardar nomes e números de telefone na memória do telefone e na memória do cartão SIM. Na memória do telefone, pode gravar contactos com números e itens de texto. Os nomes e números gravados na memória do cartão SIM são indicados por .

Para adicionar um contacto, seleccione **Nomes** > **Opções** > **Adic. novo contacto**. Para adicionar detalhes a um contacto, certifique-se de que a memória utilizada é **Telemóvel** ou **Telemóvel e SIM**. Seleccione **Nomes**, marque o nome e seleccione **Detalhes** > **Opções** > **Juntar detalhe**.

Para procurar um contacto, seleccione **Nomes** e percorra a lista de contactos ou introduza as primeiras letras do nome.

Para copiar um contacto entre a memória do telefone e a memória do cartão SIM, seleccione **Nomes**, percorra a lista até localizar o contacto e seleccione **Opções** > **Copiar contacto**. Na memória do cartão SIM apenas pode guardar um número de telefone para cada nome.

Para seleccionar a memória do cartão SIM ou do telefone para os seus contactos, para seleccionar a forma como os nomes e números dos contactos são apresentados e para ver a capacidade de memória livre para contactos, seleccione **Definições**.

Pode enviar e receber as informações de contacto de uma pessoa, sob a forma de cartão de visita, através de um dispositivo compatível que suporte a norma vCard. Para enviar um cartão de visita, seleccione **Nomes**, procure o contacto cujas informações pretende enviar e seleccione **Detalhes** > **Opções** > **Enviar cartão visita**.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

8. Registo de chamadas

Para ver informações sobre as chamadas, mensagens, dados e sincronizações, seleccione **Menu** > **Registo** e entre as opções disponíveis.

Nota: A facturação real das chamadas e dos serviços, por parte do operador de rede, pode apresentar variações, consoante as funções de rede, os arredondamentos de facturação, os impostos, etc.

9. Definições

Perfis

O telemóvel tem vários grupos de definições, denominados perfis, que pode personalizar com tons de toque para ocasiões e ambientes diferentes.

Seleccione **Menu** > **Definições** > **Perfis**, o perfil pretendido e entre as seguintes opções:

- **Activar** — para activar o perfil seleccionado.
- **Personalizar** — para alterar as definições do perfil.
- **Temporário** — para definir o perfil como activo durante um determinado período. Quando o tempo definido para o perfil chega ao fim, é activado o perfil anterior sem temporização.

Tons

Pode alterar as definições de tom do perfil activo seleccionado.

Seleccione **Menu** > **Definições** > **Tons**. Pode encontrar as mesmas definições no menu **Perfis** .

Se seleccionar o nível mais elevado de tom de toque, este atinge o seu nível mais alto após alguns segundos.

Visor

Para ver ou ajustar o padrão de fundo, o tamanho do tipo de letra ou outras características relacionadas com o visor do telefone, seleccione **Menu** > **Definições** > **Visor**.

Data e hora

Seleccione **Menu** > **Definições** > **Data e hora**.

Para definir a data e a hora, seleccione **Defs. de data e hora**.

Para definir os formatos de data e hora, seleccione **Formato data e hora**.

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para definir o telefone de modo a actualizar a hora e a data automaticamente, em função do fuso horário actual, seleccione **Act. auto. data e hora** (serviço de rede).

Atalhos

Com os atalhos pessoais, pode obter um acesso rápido às funções do telefone mais utilizadas. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Meus atalhos**.

Para atribuir uma função do telefone à tecla de selecção direita ou esquerda, seleccione **Tecla de selecção dir.** ou **Tecla selecção esq.**.

Para seleccionar funções de atalho para a tecla de deslocamento, seleccione **Tecla de navegação**. Especifique a direcção pretendida e seleccione **Alterar** ou **Atribuir** e uma função na lista.

Sincronização e criação de cópias de segurança

Seleccione **Menu** > **Definições** > **Sinc. e cóp. seg.** e uma das seguintes opções:

- **Troca entre tlm.** — Sincronizar ou copiar dados seleccionados entre o seu telefone e outro telefone, utilizando a tecnologia Bluetooth.
- **Criar cóp. segur.** — Crie uma cópia de segurança dos dados seleccionados no cartão de memória ou num dispositivo externo.
- **Rest. cópia seg.** — Seleccione um ficheiro de cópia de segurança armazenado no cartão de memória ou num dispositivo externo e coloque-o novamente no telefone. Seleccione **Opções** > **Detalhes** para obter informações acerca do ficheiro de cópia de segurança seleccionado.
- **Transferência dados** — Sincronize ou copie os dados seleccionados entre o telefone e outro dispositivo, PC ou servidor de rede (serviço de rede).

Conectividade

O telemóvel contém várias funções para a ligação a outros dispositivos, a fim de transmitir e receber dados.

Tecnologia sem fios Bluetooth

A tecnologia Bluetooth permite-lhe ligar o telemóvel, através de ondas de rádio, a um dispositivo Bluetooth compatível num raio de 10 metros.

Este dispositivo é compatível com a Especificação Bluetooth 2.0 + EDR e suporta os seguintes perfis: acesso genérico, mãos-livres, auricular, pressão de objecto, transferência de ficheiros, acesso telefónico à rede, porta série, acesso SIM, perfil genérico de troca de objectos, distribuição de áudio avançada, controlo remoto de áudio e vídeo, e distribuição genérica de áudio e vídeo. Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que suportam a tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia certificados para este modelo. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

As funções que utilizam a tecnologia Bluetooth aumentam o consumo da bateria e reduzem a duração da mesma.

Configurar uma ligação Bluetooth

Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth** e execute os passos que se seguem:

1. Seleccione **Nome do meu tlm.** e introduza o nome do seu telemóvel.
2. Para activar a conectividade Bluetooth, seleccione **Bluetooth** > **Ligar**. indica que a função Bluetooth está activada.
3. Para ligar o telemóvel a um acessório de áudio, seleccione **Ligar a aces. áudio** e o dispositivo que a pretende ligar.
4. Para emparelhar o telemóvel com um dispositivo Bluetooth ao alcance, seleccione **Disp. emparelhados** > **Juntar novo disp.**.

   Seleccione um dispositivo encontrado e seleccione **Juntar**.

   Introduza uma senha (até 16 caracteres) no telemóvel e permita a ligação no outro dispositivo Bluetooth.

Se estiver preocupado com a segurança, desligue a função Bluetooth ou especifique a **Visibilidade meu tlm.** como **Oculto**. Aceite apenas comunicações Bluetooth de origens fidedignas.

Ligação de PC à Internet

Utilize a tecnologia Bluetooth para ligar o PC compatível à Internet sem o software PC Suite. O telemóvel tem de ter activado um fornecedor de serviços que suporte acesso à Internet e o PC tem de suportar rede de área pessoal (PAN - Personal Area Network) Bluetooth. Depois de ligar ao serviço de ponto de acesso à rede (NAP - Network Access Point) do telemóvel e de efectuar o emparelhamento com o PC, o telemóvel inicia automaticamente uma ligação de dados por pacotes à Internet.

Dados por pacotes

O GPRS (General Packet Radio Service - Serviço de Dados por Pacotes) é um serviço de rede que permite que os telemóveis enviem e recebam dados através de uma rede baseada num protocolo de Internet (IP).

Para definir a forma de utilização do serviço, seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Dados por pacotes** > **Lig. dados por pacot.** e uma das seguintes opções:

- **Quando necessária** — para estabelecer a ligação de dados por pacotes, quando uma aplicação o exija. A ligação é encerrada quando a aplicação é fechada.
- **Sempre em linha** — para se ligar automaticamente a uma rede de dados por pacotes, quando o telefone é ligado.

Pode utilizar o telefone como modem, ligando-o a um PC compatível através da tecnologia Bluetooth. Para mais informações, consulte a documentação do Nokia PC Suite.

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Chamadas e telefone

Seleccione **Menu** > **Definições** > **Chamadas**.

Para desviar as chamadas recebidas, seleccione **Desvio de chamadas** (serviço de rede). Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Para efectuar dez tentativas de chamada, após uma tentativa sem sucesso, seleccione **Remarc. automática** > **Sim**.

Para definir a rede de modo a notificá-lo da recepção de uma chamada, quando tiver uma chamada em curso, seleccione **Chamada em espera** > **Activar** (serviço de rede).

Para especificar se pretende mostrar o seu número de telefone à pessoa a quem está a telefonar, seleccione **Env. minha identid.** (serviço de rede).

Para definir o idioma apresentado no telemóvel, seleccione **Menu** > **Definições** > **Telemóvel** > **Definições de idioma** > **Idioma do telemóvel**.

Comandos de voz e marcação por voz

Utilize o telemóvel dizendo um comando de voz, e faça uma chamada telefónica dizendo o nome guardado nos Contactos.

Os comandos de voz e a marcação por voz são dependentes do idioma. O reconhecimento de voz não é suportado em todos os idiomas. Para ver quais são os idiomas suportados, seleccione **Menu** > **Definições** > **Telemóvel** > **Definições de idioma** > **Idioma reconhecim.**. Para definir o idioma de reconhecimento, seleccione o idioma pretendido.

Nota: A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

Para treinar o reconhecimento da sua voz pelo telemóvel, seleccione **Menu** > **Definições** > **Telemóvel** > **Reconhecimento voz** > **Treino reconh. voz**.

Para activar um comando de voz para uma função, seleccione **Menu** > **Definições** > **Telemóvel** > **Reconhecimento voz** > **Comandos de voz**, uma funcionalidade e a função. indica que o comando de voz está activado.

Para activar o comando de voz, seleccione **Juntar**. Para reproduzir o comando de voz activado, seleccione **Reprod.**.

Para gerir os comandos de voz, seleccione uma função e especifique **Opções**.

Para utilizar comandos de voz ou marcação por voz no modo de espera, prima, sem soltar, a tecla de selecção direita. É emitido um sinal sonoro curto, e é apresentada a indicação **Diga agora** . Diga o comando ou o nome do contacto para o qual pretende efectuar a ligação. Se o comando de voz for reconhecido, é apresentada uma lista de entradas coincidentes. O telemóvel reproduz o comando de voz da primeira entrada coincidente da lista. Se não for o comando correcto, seleccione outra entrada.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Acessórios

Este menu e as suas diversas opções só são apresentados se o telefone estiver ou tiver sido ligado a um acessório de telemóvel compatível.

Seleccione **Menu** > **Definições** > **Acessórios**. Seleccione um acessório e uma opção consoante o acessório.

Configuração

Pode configurar o telefone com as definições necessárias para determinados serviços. O fornecedor de serviços também pode enviar-lhe estas definições.

Seleccione **Menu** > **Definições** > **Configuração** e uma das seguintes opções:

- **Defs. config. predef.** — para ver os fornecedores de serviços memorizados no telefone e o fornecedor de serviços predefinido.
- **Activ. predefs. aplics.** — para activar as definições de configuração predefinidas para as aplicações suportadas.
- **Ponto acesso prefer.** — para ver os pontos de acesso guardados.
- **Ligar a suporte** — para importar as definições de configuração do fornecedor de serviços.
- **Defs. gestor disposit.** — para autorizar ou impedir o telefone de receber actualizações de software. Esta opção pode não estar disponível, dependendo do telefone.
- **Defs. config. pessoal** — para acrescentar manualmente contas pessoais novas para vários serviços e para as activar ou apagar. Para acrescentar uma conta pessoal nova, seleccione **Juntar** ou **Opções** > **Juntar novo**. Seleccione o tipo de serviço e introduza os parâmetros necessários. Para activar uma conta pessoal, marque-a e seleccione **Opções** > **Activar**.

Repor os valores de origem

Para repor as definições de fábrica do telemóvel, seleccione **Menu** > **Definições** > **Repor val. orig.** e entre as seguintes opções:

- **Rest. apenas defs.** — para repor todas as definições de preferências sem eliminar dados pessoais.
- **Restaurar tudo** — para repor todas as definições de preferências e eliminar todos os dados pessoais, tais como contactos, mensagens, ficheiros multimédia e chaves de activação.

10. Menu do operador

Aceda a um portal de serviços fornecidos pelo operador de rede. Para mais informações, contacte o operador de rede. O operador pode actualizar este menu através de uma mensagem de serviço.

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

11. Galeria

O telefone suporta um sistema DRM (gestão de direitos digitais) para proteger os conteúdos adquiridos. Verifique sempre os termos de entrega de quaisquer conteúdos e chaves de activação antes de os adquirir, pois podem estar sujeitos a pagamento.

Gestão de direitos digitais

Os proprietários de conteúdos podem utilizar diferentes tipos de tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM - Digital Rights Management) para protegerem a sua propriedade intelectual, incluindo direitos de autor (copyrights). Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM para aceder a conteúdos protegidos por DRM. Este dispositivo permite-lhe aceder a conteúdos protegidos por WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 Forward Lock, e OMA DRM 2.0. Se algum software DRM falhar na protecção dos conteúdos, os seus proprietários podem solicitar o cancelamento da capacidade desse software DRM para aceder a novos conteúdos protegidos por DRM. O cancelamento também pode impedir a renovação dos conteúdos protegidos por DRM já existentes no dispositivo. O cancelamento do software DRM não afecta o uso de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou o uso de conteúdos não protegidos por DRM.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma chave de activação associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Se o dispositivo tiver conteúdos protegidos por OMA DRM, para efectuar uma cópia de segurança, tanto das chaves de activação como dos conteúdos, utilize a função de cópia de segurança do Nokia PC Suite.Outros métodos de transferência podem não transmitir as chaves de activação que necessitam de ser repostas com os conteúdos, para que possa continuar a utilizar conteúdos protegidos por OMA DRM após a formatação da memória do dispositivo. Também poderá necessitar de repor as chaves de activação no caso dos ficheiros do dispositivo se danificarem.

Se o dispositivo possuir conteúdos protegidos por WMDRM, tanto as chaves de activação como os conteúdos se perderão se a memória do dispositivo for formatada. No caso dos ficheiros do dispositivo se danificarem, também poderá perder as chaves de activação e os conteúdos. A perda das chaves de activação ou dos conteúdos pode limitar a sua capacidade de voltar a utilizar os mesmos conteúdos no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Para ver as pastas, seleccione **Menu** > **Galeria**.

12. Média

Câmara e vídeo

O dispositivo suporta uma resolução de captura de imagem de 1600x1200 pixels .

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Capturar uma imagem

Para utilizar a função de fotografia, seleccione **Menu** > **Multimédia** > **Câmara**, ou se a função de vídeo estiver activa, desloque-se para a esquerda ou direita. Para capturar uma imagem, seleccione **Capturar**.

Para ampliar ou reduzir no modo de câmara, desloque-se para cima ou para baixo.

Para activar o auto-temporizador ou para capturar imagens numa sequência rápida, seleccione **Opções** e a opção pretendida.

Para definir o modo e o tempo de pré-visualização, seleccione **Opções** > **Definições** > **Tempo pré-vis. img.**.

Gravar um clip de vídeo

Para utilizar a função de vídeo, seleccione **Menu** > **Multimédia** > **Vídeo**. Para iniciar a gravação do vídeo, seleccione **Gravar**.

Na gravação, pode ser gravado vídeo de qualidade inferior, para uma maior duração do clip de vídeo. Para alterar as definições da qualidade, e para definir a maior duração do clip de vídeo, seleccione **Menu** > **Multimédia** > **Câmara** > **Opções** > **Definições** > **Qualidade clip vídeo**, ou **Duração clip de vídeo**.

Rádio FM

O rádio FM depende de uma antena diferente da antena de comunicações sem fios do dispositivo. Para o rádio FM funcionar correctamente, é necessário ligar um auricular ou acessório compatível ao dispositivo.

Aviso: Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos. Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Seleccione **Menu** > **Multimédia** > **Rádio** ou, no modo de espera, prima, sem soltar, *.

Se já tiver memorizado estações de rádio, desloque-se para cima ou para baixo, para alternar entre as estações, ou prima a tecla numérica correspondente à posição de memória da estação pretendida.

Para procurar estações próximas, prima, sem soltar, a tecla de deslocamento para a esquerda ou para a direita.

Para guardar a estação sintonizada, seleccione **Opções** > **Gravar canal**.

Para ajustar o volume, prima as teclas de volume.

Para deixar o rádio a tocar em segundo plano, prima a tecla Terminar. Para fechar o rádio, mantenha premida a tecla Terminar.

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Gravador de voz

Para iniciar a gravação, seleccione **Menu** > **Multimédia** > **Gravador** e o botão de gravação virtual no visor.

Para ouvir a última gravação, seleccione **Opções** > **Reprod. último grav.**. Para enviar a última gravação através de uma mensagem multimédia, seleccione **Opções** > **Enviar último grav.**.

Leitor de música

O telefone inclui um leitor de música para ouvir faixas de música ou outros ficheiros de som MP3 ou AAC.

Aviso: Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos. Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Seleccione **Menu** > **Multimédia** > **Leitor música**.

Utilize o leitor de música através das teclas do leitor ou das teclas virtuais no visor.

Para iniciar ou interromper a reprodução, prima ▶II.

Para avançar para o início da faixa actual, prima I◀◀.

Para avançar para a faixa anterior, prima I◀◀ duas vezes.

Para avançar para a faixa seguinte, prima ▶▶I duas vezes.

Para retroceder para a faixa actual, prima, sem soltar, I◀◀.

Para avançar rapidamente para a faixa actual, prima, sem soltar ▶▶I.

Para ajustar o volume, prima as teclas de volume.

Para activar ou desactivar o som, prima **#**.

Para deixar o leitor de música a reproduzir em segundo plano, prima a tecla Terminar. Para fechar o leitor de música, mantenha premida a tecla Terminar.

13. Aplicações

O software do telefone pode incluir algumas aplicações e jogos Java especialmente concebidos para este telefone Nokia.

Seleccione **Menu** > **Aplicações**.

Para iniciar um jogo ou uma aplicação, seleccione **Jogos** ou **Recolha**. Especifique um jogo ou aplicação e seleccione **Abrir**.

Para ver a quantidade de memória disponível para instalações de jogos e aplicações, seleccione **Opções** > **Estado memória**.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para importar um jogo ou uma aplicação, seleccione **Opções** > **Descarregamentos** > **Descarregam. jogos** ou **Descarregam. aplics.**. O telefone suporta aplicações Java J2ME™. Certifique-se de que a aplicação é compatível com o telefone antes de a importar.

Importante: Instale e utilize apenas aplicações e outro software provenientes de fontes seguras, tais como aplicações "Symbian Signed" ou que tenham passado no teste Java Verified™.

As aplicações importadas podem ser guardadas na pasta **Galeria**, em vez da pasta **Aplicações**.

14. Organizador

Despertador

Seleccione **Menu** > **Organizador** > **Relógio alarme**.

Para activar ou desactivar o alarme, seleccione **Alarme:**. Para definir a hora do alarme, seleccione **Hora do alarme:**. Para definir o telefone para o avisar em determinados dias da semana, seleccione **Repetição:**. Para seleccionar ou personalizar o tom de alarme, seleccione **Tom do alarme:**. Para definir o tempo limite para o alerta de repetição, seleccione **Tempo limite repet.:**.

Para parar o alarme, seleccione **Parar**. Se deixar o dispositivo continuar a emitir o alarme durante um minuto ou se seleccionar **Repetir**, o alarme pára durante o tempo limite de repetição e, em seguida, recomeça.

Agenda e lista de tarefas

Seleccione **Menu** > **Organizador** > **Agenda**. O dia actual é apresentado com uma moldura. Se houver notas definidas para o dia, este aparece em negrito.

Para criar uma nota de agenda, especifique a data e seleccione **Opções** > **Criar uma nota**.

Para ver as notas do dia, seleccione **Ver**. Para eliminar todas as notas da agenda, seleccione **Opções** > **Apagar notas** > **Todas as notas**.

Para ver a lista de tarefas, seleccione **Menu** > **Organizador** > **Lista de tarefas**. A lista de tarefas é apresentada e ordenada por prioridade. Para adicionar, apagar ou enviar uma nota, para marcar uma nota como concluída ou para ordenar a lista de tarefas por prazo, seleccione **Opções**.

15. Web ou Internet

Pode aceder a vários serviços de Internet com o browser do telefone. O aspecto das páginas Web pode variar devido ao tamanho do visor. Pode não ser capaz de ver todos os detalhes das páginas Web.

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Dependendo do telefone, a função de navegação na Web poderá ser apresentada como Web ou Internet no menu, daqui em diante referida como Web.

Importante: Utilize apenas serviços fidedignos que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção contra software nocivo.

Para obter mais informações sobre a disponibilidade, os preços e as instruções destes serviços, contacte o seu fornecedor de serviços.

Pode receber as definições de configuração necessárias para a realização de consultas com o browser sob a forma de uma mensagem de configuração enviada pelo operador de rede.

Ligar a um serviço Web

Para estabelecer uma ligação com o serviço, seleccione **Menu** > **Web** > **Página inicial**; ou, em modo de espera, prima, sem soltar, **0**.

Após estabelecer ligação ao serviço, pode consultar as respectivas páginas. As funções das teclas do telefone podem variar consoante os diferentes serviços. Siga as instruções apresentadas no visor do telefone. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

16. Serviços SIM

O seu cartão SIM pode fornecer serviços adicionais. Só pode aceder a este menu se for suportado pelo cartão SIM. O nome e os conteúdos do menu dependem dos serviços disponíveis.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Acessórios

Aviso: Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios certificados pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para obter informações sobre os acessórios certificados disponíveis, contacte um Agente Autorizado ou Revendedor. Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Bateria

Informações sobre a bateria e o carregador

O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria que deve ser utilizada com este dispositivo é a BL-5C. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-3. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e espera se tornar marcadamente inferior à normal, deve substituir a bateria. Utilize apenas baterias certificadas pela Nokia e recarregue-as apenas utilizando os carregadores certificados pela Nokia, destinados a este dispositivo. A utilização de uma bateria ou carregador não aprovado pode representar um risco de incêndio, explosão, fuga ou outro acidente.

O número exacto do modelo do carregador pode variar, dependendo do tipo de conector. A variante de conector é assinalada por uma das seguintes identificações: E, EB, X, AR, U, A, C ou UB.

Ao utilizar uma bateria pela primeira vez, ou não tendo sido a bateria utilizada durante muito tempo, pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo para iniciar o carregamento da bateria. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até o indicador de carga aparecer no visor ou para poder efectuar chamadas.

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Tente manter sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não provoque um curto-circuito na bateria. Pode ocorrer um curto-circuito acidental quando um objecto metálico, como seja uma moeda, um clipe ou uma caneta, causar

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

a ligação directa dos terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Estes terminais têm o aspecto de filamentos metálicos na bateria). Esta situação pode verificar-se, por exemplo, se transportar uma bateria sobressalente num bolso ou num saco. O curto--circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. As baterias também podem explodir se forem danificadas. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, abra, esmague, dobre, deforme, perfure nem fragmente células ou baterias. No caso de ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente a pele ou os olhos com água abundante ou procure assistência médica.

Não modifique, refabrique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos.

A utilização imprópria da bateria pode resultar num incêndio, explosão ou outro tipo de acidente. Se o dispositivo ou bateria cair, especialmente numa superfície dura, e se acreditar que a bateria ficou danificada, leve-o a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-la.

Utilize a bateria apenas para a sua função específica. Nunca utilize um carregador ou uma bateria danificados. Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar completamente, antes de voltar a instalá-la.
- Utilize um pano macio, limpo e seco para limpar quaisquer lentes, tais como as lentes da câmara, do sensor de proximidade e do sensor de luminosidade.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções deste manual.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes nem detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição certificada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Utilize os carregadores em espaços interiores.
- Crie sempre uma cópia de segurança dos dados que pretende manter, tais como contactos e notas da agenda.
- Para reiniciar o dispositivo de tempos a tempos, a fim de optimizar o desempenho, desligue a respectiva alimentação e retire a bateria.

Estas sugestões aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados num ponto de recolha destinado ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Informações mais detalhadas estão disponíveis junto de retalhistas do produto, autoridades locais de gestão de resíduos, organizações nacionais de responsabilização dos produtores ou o seu representante Nokia local. Veja como reciclar os seus produtos Nokia em www.nokia.com/werecycle ou, se estiver a aceder à web através de um dispositivo móvel, em www.nokia.mobi/werecycle.

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre o ambiente, consulte as Eco-Declarações do produto, em www.nokia.com/environment.

Informações adicionais de segurança

Crianças

O dispositivo e os respectivos acessórios podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Ambiente de funcionamento

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência, quando utilizado quer na posição normal de utilização, junto ao ouvido, quer quando posicionado a uma distância de, pelo menos, 2,2 centímetros (7/8 polegadas)do corpo. Quando uma bolsa

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

de transporte, uma mola para cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o produto deverá ser colocado à distância acima indicada do corpo.

Para poder transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo requer uma ligação de qualidade à rede. Nalguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou mensagens pode ser atrasada, até estar disponível uma ligação de qualidade. Certifique-se do cumprimento das instruções de distância do corpo acima especificadas, até à conclusão da transmissão.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de qualquer equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones celulares, pode interferir com a funcionalidade de dispositivos clínicos indevidamente protegidos. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra devidamente protegido contra a energia de rádiofrequência externa ou no caso de ter alguma dúvida. Desligue o dispositivo em instalações de serviços de saúde, sempre que existir regulamentação afixada nesse sentido. Os hospitais ou instalações de serviços de saúde poderão utilizar equipamento sensível à energia de radiofrequência externa.

Dispositivos clínicos implantados

Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um telefone celular e um dispositivo clínico implantado, tais como um pacemaker ou um cardiodesfibrilhador implantado, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo celular a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico quando o dispositivo celular está ligado.
- Não devem transportar o dispositivo celular num bolso junto ao peito.
- Devem utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico, para minimizar potenciais riscos de interferências.
- Desligue imediatamente o dispositivo celular se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Leia e cumpra as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo celular com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Auxiliares de audição

Alguns dispositivos celulares digitais podem causar interferências em determinados auxiliares de audição. Se ocorrerem interferências, contacte o seu operador de rede.

Veículos

Os sinais de rádio-frequência podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injecção, de travagem (anti-bloqueio) anti--derrapante, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante ou o representante do veículo ou de qualquer equipamento instalado posteriormente.

A reparação do dispositivo ou a sua instalação num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação de quaisquer garantias aplicáveis ao dispositivo. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo celular do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que os airbags são accionados com um grande impacto. Não coloque objectos, incluindo equipamento celular, fixo ou portátil, na área sobre o airbag ou de accionamento do mesmo. No caso de uma instalação inadequada de equipamento celular num veículo, poderão ocorrer lesões graves se o sistema de airbag for accionado.

A utilização do dispositivo a bordo de um avião é proibida. Desligue o dispositivo, antes de embarcar num avião. A utilização de dispositivos telefónicos celulares num avião pode ser perigosa para o controlo do avião, afectar a rede celular e é ilegal.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo e cumpra todas as sinalizações e instruções existentes. Os ambientes potencialmente explosivos incluem áreas em que, normalmente, seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo. Faíscas nessas áreas poderão representar perigo de explosão ou de incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou, inclusivamente, a morte. Desligue o dispositivo em locais de abastecimento, como por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Observe as restrições de utilização de equipamento de rádio em zonas de depósitos, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os porões dos navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas. Deverá contactar os fabricantes de veículos que utilizem gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

butano) a fim de determinar se este dispositivo pode ser utilizado em segurança na sua proximidade.

Chamadas de emergência

Importante: Este dispositivo funciona utilizando sinais de rádio, redes sem fios, redes terrestres e funções programadas pelo utilizador. Se o seu dispositivo suportar chamadas de voz através da Internet (chamadas de Internet), active as chamadas de Internet e o telemóvel. O dispositivo tentará efectuar chamadas de emergência através das redes celulares e através do seu fornecedor de chamadas de Internet, se ambas as funções estiverem activadas. As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca deve ficar dependente exclusivamente dum dispositivo celular para as comunicações essenciais, como por exemplo, emergências médicas.

Para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade de sinal é adequada. Consoante o dispositivo, também pode ser necessário efectuar o seguinte:
   - Inserir um cartão SIM, se o seu dispositivo o utilizar.
   - Retirar determinadas restrições de chamadas que activou no dispositivo.
   - Alterar o perfil de "offline" (desligado) ou "flight" (voo) para um perfil activo.
2. Prima a tecla terminar as vezes que forem necessárias, para limpar o visor e preparar o dispositivo para a realização de chamadas.
3. Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de emergência variam de local para local.
4. Prima a tecla de chamada.

Quando efectuar uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo celular pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

INFORMAÇÕES DE CERTIFICAÇÃO (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR ("Specific Absorption Rate" - Taxa de Absorção Específica). O limite

 © 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede. O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 1,16 W/kg.

A utilização de acessórios com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Índice remissivo

A

acessórios 24
aplicações 27
atalhos 21
auricular 11

B

bateria
carregar 11
bloqueio do teclado 13
browser 28

C

cartão de memória 10
cartão microSD 10
cartão SIM 9, 13
chamadas 14
código de acesso 8
código de segurança 8
comandos de voz 23
componentes 12
configuração 24

D

definições 20
configuração 24
data 20
fábrica 24
hora 20
mensagens 19
telefone 23
tons 20
visor 20

E

e-mail 17
escrever texto 14

G

gravador de voz 27

I

Internet 28
introdução assistida de texto 15
introdução tradicional de texto 15

J

jogos 27

M

marcação por voz 23
marcação rápida 14
mensagens
definições 19
mensagens de áudio 18
mensagens de áudio 18
mensagens flash 18
mensagens instantâneas 18
menu do operador 24
MI 18
modo "offline" 13
modo numérico 14
modos de texto 14

N

Nokia Care 9
Nokia PC Suite 8
número do centro de mensagens 16

O

organizador 28

P

palavra-passe 8
perfis 20
PIN 8
protecção do teclado 13

R

reconhecimento de voz 23
registo de chamadas 20

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

T

teclas 12
tons 20

V

visor 20

W

web 28

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.